

iwababy

STERILISATEUR BIBERONS Á MICRO-ONDES
جهاز تعقيم رضاعات للميكروويف



BBS01

Manuel d'utilisation
الدليل الإرشادي لتعليمات التشغيل

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	3
DESCRIPTION DU PRODUIT	7
AVANT LA PREMIERE UTILISATION	7
UTILISATION DU PRODUIT	8
A. Remplissage du panier.....	8
B. Stérilisation au micro-ondes	8
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	9
ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	10
INFORMATION TECHNIQUE	10
GARANTIE	10


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lire impérativement ce mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Dans le cas où vous cédez ce produit à un tiers n'oubliez pas de fournir ce mode d'emploi avec le produit.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- Toute utilisation autre que celle prévue pour ce produit, ou pour une autre application que celle prévu, par exemple une utilisation commerciale, est interdite. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégraderait la marque de toute responsabilité et entraînerait la perte de la garantie.
- Après avoir déballé votre produit, assurez-vous d'abord qu'il n'a pas été abîmé. Le produit ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents, s'il fuit ou présente des anomalies de fonctionnement. En cas de doute, n'utilisez pas votre produit, et consultez le centre de service agréé ou un technicien qualifié pour le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage électrique ou mécanique.
- Enlevez bien tous les éléments de l'emballage, et ne laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être dangereux pour eux.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- Ne posez pas votre produit sur ou à proximité d'une source de chaleur et similaire telle que plaque chauffante, four, produit de chauffage, etc.
- Avertissement : risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'produit !

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants.
- Conserver le produit hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants.
- Ce produit peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation du produit en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Vérifiez les pièces du produit avant chaque utilisation. Jetez-les au premier signe d'usure ou d'endommagement.
- Avant la première utilisation, désassemblez toutes les pièces, lavez-les avec une éponge imbibée de liquide-vaisselle doux et stérilisez-les soigneusement. Procédez de même avant et après chaque utilisation.
- Rangez tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
- Veillez à respecter les capacités maximales et minimales de remplissage indiquées. Veillez à toujours remplir la base avec 200 ml d'eau avant de commencer à stériliser.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le socle fourni.



Attention surface chaude ! Les surfaces sont de nature à chauffer pendant l'utilisation. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.



Mise en garde: danger de brûlures par liquide chaud. Soyez prudent lors de l'ouverture du couvercle : risque de brûlure en raison d'un brusque dégagement de vapeur d'eau chaude.




- Ne déplacez pas le produit lorsqu'il contient de l'eau chaude.
- Laissez refroidir le stérilisateur avant de le sortir du micro-ondes. Soyez prudent lorsque vous déplacez ou ouvrez le stérilisateur car l'eau présente à l'intérieur peut être encore chaude.
- N'enlevez pas le couvercle du stérilisateur immédiatement après la stérilisation car la vapeur qui en sort est très chaude. Laissez refroidir le stérilisateur car la vapeur peut provoquer des brûlures.
- Utilisez uniquement de l'eau sans additifs.
- Veillez à toujours remplir la base avec de l'eau lorsque vous utilisez le stérilisateur dans le micro-ondes.
- Ne versez pas d'eau de Javel ni d'autres produits chimiques dans le stérilisateur.
- Ne placez pas d'objets métalliques dans le stérilisateur car cela pourrait endommager le micro-ondes.
- Ne surchargez pas le stérilisateur, sinon les éléments ne seront pas correctement stérilisés.
- Stérilisez uniquement des biberons et objets qui peuvent être stérilisés. Reportez-vous au manuel d'utilisation des objets que vous souhaitez stériliser pour vous assurer qu'ils peuvent passer au stérilisateur.
- Après chaque utilisation, videz le restant d'eau du stérilisateur une fois l'eau refroidie.
- Laissez toujours refroidir le stérilisateur avant de le ranger.
- Veillez à toujours laver vos mains avant de toucher les objets stérilisés.

- Ne placez jamais le stérilisateur sur une surface chaude.
- Si vous utilisez un four à micro-ondes combiné (avec fonction gril), assurez-vous que la fonction gril est éteinte et refroidie avant d'y placer le stérilisateur.
- En ce qui concerne les durées de fonctionnement du produit, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice « Utilisation du produit ».
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice « Nettoyage et entretien ».
- Laissez refroidir le produit complètement :
 - après chaque utilisation,
 - avant de nettoyer le produit.
- Présentez le produit à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

Cette notice est aussi présente sur le site : www.iwaco.ma

DESCRIPTION DU PRODUIT

- A. Gobelet doseur gradué
- B. Pince
- C. Couvercle
- D. Clip de verrouillage
- E. Panier
- F. Base réservoir d'eau

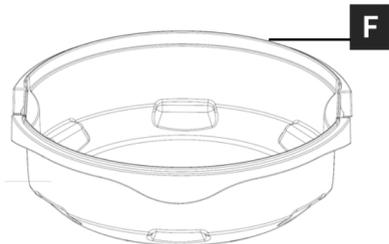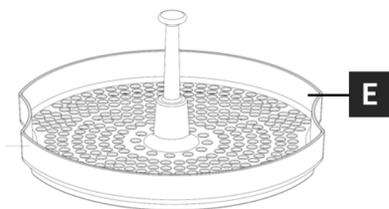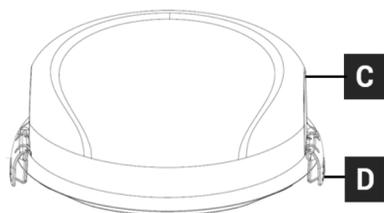

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que le produit est en bon état.
2. Retirez les éventuel(le)s étiquettes et adhésifs du produit
3. Lavez la base, le couvercle, le panier, le gobelet doseur et la pince à l'eau chaude savonneuse. Et séchez-les complètement.

UTILISATION DU PRODUIT

Utilisez uniquement de l'eau distillée ou purifiée pour remplir le socle pour éviter tout problèmes de tartres. Ne jamais utiliser d'eau du robinet ou de l'eau minérale.

A. Remplissage du panier

Avant de placer les objets à stériliser dans le panier, nettoyez-les soigneusement au lave-vaisselle ou à la main avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. Veillez à éliminer tout résidu de lait.

Remarque : Assurez-vous que tous les objets à stériliser soient correctement démontés et mettez-les dans le panier. Orientez leur partie ouverte vers le bas pour éviter qu'ils ne se remplissent d'eau.

Remarque : N'empilez pas les objets trop près les uns des autres. La vapeur doit pouvoir circuler autour des objets pour garantir une stérilisation efficace.

Vous pouvez mettre jusqu'à 5 biberons et leurs accessoires dans le panier. Les biberons doivent être placés tête en bas.

B. Stérilisation au micro-ondes

Ne placez dans le stérilisateur que des objets qui peuvent être stérilisés. Ne stérilisez pas votre goupillon ou des objets renfermant du liquide, comme un anneau de dentition contenant un liquide froid apaisant.

Remarque : lavez les biberons ou autres objets avant de les stériliser.

1. Sortez le panier de la base.
2. Remplissez le gobelet doseur de 200 ml d'eau distillée ou purifié et versez cette eau dans la base. La quantité d'eau doit être d'exactly 200 ml. Si la base contient trop d'eau, les objets ne seront pas correctement stérilisés. Si la base ne contient pas suffisamment d'eau, cela peut endommager le stérilisateur ou le micro-ondes.
Ne jamais utiliser le stérilisateur sans eau dans la base.
3. Placez le panier dans la base.
4. Placez les objets à stériliser dans le panier. La capacité de remplissage du panier est de 5 biberons avec leurs accessoires ou 6 biberons sans accessoires.
5. Placez le couvercle sur le panier.
6. Placez le stérilisateur dans le micro-ondes.

Remarque : Assurez-vous que le micro-ondes est propre et sec avant de commencer à stériliser. Si vous utilisez un micro-ondes combiné, assurez-vous que la fonction gril est éteint et ait refroidi avant d'y placer le stérilisateur.

7. Sur le panneau de commande du micro-ondes, sélectionnez la puissance en watts et la durée appropriées (voir le tableau indicatif ci-dessous) ; et mettez le micro-ondes en marche.

Puissance du micro-ondes	Durée de stérilisation conseillée	Délai de refroidissement conseillé avant ouverture du couvercle
1200-1850 W	2 minutes	2 minutes
850-1100 W	4 minutes	2 minutes
500-800 W	6 minutes	2 minutes

8. Lorsque la chauffe au micro-ondes a terminé, ouvrez la porte du micro-ondes et laissez refroidir le stérilisateur avant de l'enlever du micro-ondes.

Remarque : Veillez à maintenir le stérilisateur de niveau pour éviter toute fuite ou éclaboussure d'eau chaude.

Les objets stérilisés restent stériles pendant 24 heures maximum dans le stérilisateur micro-ondes si vous n'enlevez pas le couvercle.

9. Relevez les clips et enlevez le couvercle. Enlevez les biberons et autres objets du panier. Utilisez la pince fournie pour retirer les objets de petite taille.

Soyez prudent ! De la vapeur chaude peut s'échapper du stérilisateur et les objets stérilisés peuvent être encore chauds.

10. Lorsque vous avez enlevé les objets stérilisés, videz l'eau restante, rincez soigneusement la base et le panier, puis essuyez tous les composants jusqu'à ce qu'ils soient secs.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage de votre produit, laissez le produit refroidir avant de démarrer l'opération de nettoyage.

Retirez le panier et le couvercle de la base, puis lavez chaque pièce avec une éponge imbibée de liquide lave-vaisselle à pH neutre et rincez-les à l'eau avant de les sécher (air libre ou avec un chiffon).

N'utilisez jamais d'éponges métalliques, d'objets tranchants ou pointus pour retirer les dépôts sur les surfaces du produit.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Anomalies	Causes	Solutions
Fuites par le couvercle.	1. Le couvercle est mal mis.	1. Arrêtez le micro-ondes, attendez que le stérilisateur ait refroidi, enlevez le couvercle. Réassemblez le couvercle en veillant que les clips soient bien verrouillés sur la base.
Pas de vapeur.	1. Pas d'eau ou peu d'eau dans le réservoir d'eau de la base.	1. Arrêtez le micro-ondes, attendez que le stérilisateur ait refroidi, enlevez le couvercle. Versez 200 ml d'eau dans la base. Réassemblez le couvercle en veillant que les clips soient bien verrouillés sur la base.

INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	BBS01
Dimension produit (LxPxH)	27.7 x 28 x 16.6 cm
Capacité max du réservoir d'eau de la base	200 ml

GARANTIE

La garantie du produit ne couvre pas toutes utilisations non-conformes au produit telle que :

- une installation non-conforme aux dispositions légales et réglementaires (l'absence de raccordement à une prise de terre, le déplacement d'produit entraînant une coupure du cordon d'alimentation ou du tuyau d'alimentation et d'évacuation des eaux ou encore consécutifs à des phénomènes externes tels que foudre, inondation, et plus généralement le non-respect par l'utilisateur final, l'installateur ou le revendeur des conditions de montage et de mise en service figurant dans les manuels d'utilisation des produits de la marque) ;
- un usage anormal en cas d'utilisation commerciale, professionnelle et industrielle ;
- un usage ne respectant pas les conditions prescrites dans la notice d'emploi ;
- un usage exposant le produit à des conditions extérieurs affectant le produit (pluies, humidité excessive, variation anormale de la tension électrique) ;

- la détérioration du produit due à des chocs, chutes, négligences, défauts d'entretien de l'utilisateur ;
- la transformation du produit et de ses spécifications techniques non autorisés ;
- un problème de transport du produit ;
- les craquelures sur les produits émaillés qui sont la conséquence de différences de dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne modifient pas l'adhérence de l'émail ;
- le bris des accessoires en verre, en matière plastique, les pièces en caoutchouc, les pièces esthétiques et d'usure ;
- une intervention effectuée directement par un usager ou une entreprise non agréée par la marque ;
- une utilisation de pièces détachées autres que des pièces détachées d'origine référencées par la marque ;

Enfin, sont également exclues de la garantie :

- la panne au déballage qui ne concerne que les défauts d'aspects pouvant provenir d'un incident de transport ou de manutention ;
- les pièces d'esthétiques ;
- les consommables ;
- les pannes afférentes aux accessoires ;
- les pannes non constatées :
- les interventions sans changement de pièce ;
- les produits dits « de second choix » ou « reconditionnés » ;
- les pannes répétitives du fait d'un mauvais diagnostic.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

جدول المحتويات

13	تحذير السلامة
15	الوصف
15	قبل استخدام الآلة للمرة الأولى
15	استخدام المنتج
16	أ. ملء السلة
16	ب. التعقيم بالميكروويف
17	التنظيف والصيانة
17	عيوب التشغيل
17	المعلومات التقنية
18	الضمان

تحذير السلامة

- يجب قراءة هذا الدليل والاحتفاظ به لتتمكن من الرجوع إليه فيما بعد. في حالة إعطاء هذا المنتج لشخص آخر، لا تنس أن ترفق دليل المستخدم هذا المنتج.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
- يُحظر أي استخدام أو أي عمل بخلاف الاستخدام المقصود من هذا المنتج، على سبيل المثال الاستخدام التجاري. أي استخدام لا يتوافق مع إرشادات الاستخدام يعني العلامة التجارية من أي مسؤولية ويؤدي إلى الخروج من الضمان.
- بعد فتح علبة المنتج، تأكد أولاً من عدم تلفه. لا يجب استخدام المنتج إذا سقط على الأرض، أو إذا كان به أي ضرر واضح، أو إذا كان هناك تسريب أو إذا كان به أعطال. إذا كنت في حالة شك، فلا تستخدم المنتج، واستشر مركز الخدمة المعتمد أو فنيًا مؤهلاً لفحصه أو لإصلاحه، أو للقيام بإصلاحه كهربائياً أو ميكانيكياً.
- قم بإزالة جميع العناصر من العبوة، ولا تترك أشياء مثل الأكياس البلاستيكية أو البوليسترين أو الأربطة المرنة في متناول الأطفال. قد تكون هذه العناصر خطرة عليهم.
- لا تستخدم أبدًا ملحقات أو أجزاء من الشركات المصنّعة الأخرى. سيؤدي استخدام هذا النوع من الملحقات أو الأجزاء إلى إلغاء الضمان.
- لا تضع المنتج على أو بالقرب من مصدر حراري وما شابه مثل موقد أو فرن أو سخان وما إلى ذلك.
- تحذير: خطر الإصابة في حالة الاستخدام غير السليم للمنتج!
- يجب ألا يُستخدم هذا المنتج بواسطة الأطفال.
- يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة المنتج.
- احفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
- يجب ألا يلعب الأطفال بالمنتج.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو خبرتهم أو معرفتهم غير كافية، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو أن يكونوا قد تلقوا تعليمات بشأن استخدام المنتج بأمان وفهم المخاطر المحتملة.
- تحقق من أجزاء المنتج قبل كل استخدام. قومي برميها عند أول بادرة تآكل أو تلف.
- قبل الاستخدام لأول مرة، قومي بتفكيك جميع الأجزاء، واغسليها بإسفنجة مبللة بسائل غسيل أطباق مخفف وغميها جيدًا. افعلي الشيء نفسه قبل وبعد كل استخدام.
- قومي بتخزين جميع العناصر غير المستخدمة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تأكد من مراعاة السعات القصوى والدنيا الموضحة للملء. املا القاعدة دائمًا بـ 200 مل من الماء قبل البدء في التعقيم.
- يجب استخدام المنتج فقط مع الحامل المصاحب.
- لا تنقل المنتج عند احتوائه على مياه ساخنة.

تحذير! سطح ساخن! من الطبيعي أن تسخن الأسطح أثناء الاستخدام. قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها عالية عند تشغيل الجهاز. يوصى بإبعاد الأطفال الصغار.



تحذير: خطر الحروق من السائل الساخن. كن حذرًا عند فتح الغطاء: خطر الحروق بسبب الخروج المفاجئ لبخار الماء الساخن.



- اترك جهاز التعقيم يبرد قبل إخراجها من الميكروويف. كن حذرًا عند تحريك جهاز التعقيم أو فتحه لأن الماء بالداخل ربما يكون مازال ساخنًا.
- لا تقم بإزالة غطاء جهاز التعقيم مباشرة بعد التعقيم لأن البخار الخارج يكون شديد السخونة. اترك جهاز التعقيم يبرد لأن البخار يمكن أن يسبب حروقًا.
- استخدم الماء فقط بدون إضافات.
- احرص دائمًا على ملء القاعدة بالماء عند استخدام جهاز التعقيم في الميكروويف.
- لا تقم بصب المبيض أو المواد الكيميائية الأخرى في جهاز التعقيم.
- لا تضع أشياء معدنية في جهاز التعقيم لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الميكروويف.
- لا تفرط في وضع الأشياء في جهاز التعقيم، وإلا فلن يتم تعقيمها بشكل صحيح.
- قم بتعقيم الرضاعات والأشياء التي يمكن تعقيمها فقط. راجع دليل المستخدم للتأكد من إمكانية تعقيم الأشياء التي تريد تعقيمها من عدمه.
- بعد كل استخدام، أفرغ الماء المتبقي من جهاز التعقيم بعد أن يبرد الماء.
- اترك جهاز التعقيم دائمًا يبرد قبل وضعه في مكان تخزينه.
- اغسل دائمًا يديك جيدًا قبل لمس الأشياء المعقمة.
- لا تضع أبدًا جهاز التعقيم على سطح ساخن.
- إذا كنت تستخدم فرن ميكروويف مدمج (مع وظيفة شواء)، فتأكد من إيقاف تشغيل وظيفة الشواء وتبريده قبل وضع جهاز التعقيم فيه.
- فيما يتعلق بفترات تشغيل المنتج، يمكن مراجعة الفقرة التالية من دليل "استخدام المنتج".
- فيما يتعلق بالمعلومات التفصيلية حول كيفية تنظيف الأسطح الملامسة للطعام، يمكن مراجعة الفقرة التالية من دليل "التنظيف والصيانة".
- اترك المنتج يبرد تمامًا:
 - بعد كل استخدام،
 - قبل تنظيف المنتج.
- اصطحب المنتج إلى مركز الخدمة ليتم فحصه وإصلاحه. لا يمكن للمستخدم إجراء أي إصلاحات.

كما يمكنك الحصول على نسخة من الدليل الإرشادي لتعليمات التشغيل من على الموقع الإلكتروني: www.iwaco.ma

الوصف



A. كوب قياس متدرج




B. مسآكة

C. غطاء

D. مشبك إغلاق

E. سلة

F. قاعدة خزان المياه

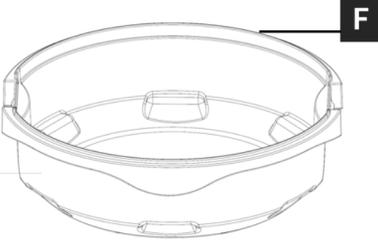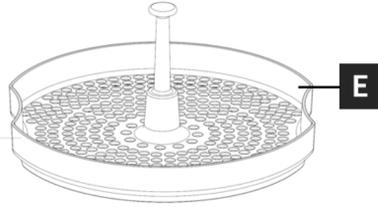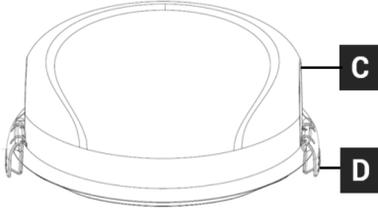

قبل استخدام الآلة للمرة الأولى.

1. أزل جميع مواد التغليف وتحقق من أن المنتج في حالة جيدة.
2. أزل الملصقات والمواد اللاصقة من المنتج.
3. اغسل القاعدة والغطاء والسلة وكوب القياس والمسآكة بالماء الساخن والصابون. وجففهم جيداً.

استخدام المنتج

استخدم الماء المقطر أو المنقى فقط لملء القاعدة لتجنب مشاكل الترسبات الكلسية. لا تستخدم ماء الصنبور أو المياه المعدنية.

أ. ملء السلة

قبل وضع الأشياء التي سيتم تعقيمها في السلة، نظفها جيدًا في غسالة الصحون أو باليد بالماء الدافئ وقليل من سائل الغسيل. تأكد من إزالة أي بقايا حليب.
ملاحظة: تأكد من تفكيك جميع الأشياء المراد تعقيمها بشكل صحيح ووضعها في السلة. وجّه أجزئها المفتوحة للأسفل لتجنب امتلائها بالماء.
ملاحظة: لا تضع الأشياء قريبة جدًا من بعضها. يجب أن يكون البخار قادرًا على الدوران حول الأشياء لضمان تعقيم فعال.

يمكنك وضع حتى 5 رضّاعات وملحقاتها في السلة.
يجب وضع الرضّاعات مقلوبة.

ب. التعقيم بالميكروويف

ضع فقط الأشياء التي يمكن تعقيمها في جهاز التعقيم. لا تقم بتعقيم فرشاة الرضاعة أو الأشياء التي تحتوي على سائل، مثل حلقة التسنين التي تحتوي على سائل بارد مهدئ.
ملاحظة: اغسل الرضّاعات أو الأشياء الأخرى قبل تعقيمها.

1. أخرج السلة من القاعدة.
2. املاً كوب القياس بـ 200 مل من الماء المقطر أو المنقى واسكب هذا الماء في القاعدة. يجب أن تكون كمية الماء 200 مل بالضبط. إذا كانت القاعدة تحتوي على الكثير من الماء، فلن يتم تعقيم العناصر بشكل صحيح. إذا كانت القاعدة لا تحتوي على كمية كافية من الماء، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف جهاز التعقيم أو الميكروويف.
لا تستخدم جهاز التعقيم أبدًا بدون ماء في القاعدة.
3. ضَع السلة في القاعدة.
4. ضع الأشياء المراد تعقيمها في السلة. تتسع السلة لـ 5 رضّاعات وملحقاتها أو 6 رضّاعات بدون ملحقات.
5. ضع الغطاء على السلة.
6. ضع جهاز التعقيم في الميكروويف.
ملاحظة: تأكد من أن الميكروويف نظيف وجاف قبل البدء في التعقيم. إذا كنت تستخدم ميكروويف مدمج، فتأكد من إيقاف تشغيل وظيفة الشواء ومن تبريده قبل وضع جهاز التعقيم فيه.
7. على لوحة تحكم الميكروويف، حدد القوة الكهربائية والمدة المناسبة (انظر الجدول الإرشادي أدناه) ؛ وقم بتشغيل الميكروويف.

وقت التبريد الموصى به قبل فتح الغطاء	فترة التعقيم الموصى بها	القوة الكهربائية للميكروويف
دقيقتين	دقيقتين	1850-1200 واط
دقيقتين	4 دقائق	1100-850 واط
دقيقتين	6 دقائق	800-500 واط

8. عندما ينتهي الميكروويف من التسخين، افتح باب الميكروويف واترك جهاز التعقيم ليبرد قبل إزالته من الميكروويف.
- ملاحظة: تأكد من سلامة جهاز التعقيم لتجنب تسرب أو رش الماء الساخن.
- تظل الأشياء المعقمة معقمة لمدة تصل إلى 24 ساعة في جهاز التعقيم بالميكروويف إذا لم تقم بإزالة الغطاء.
9. ارفع المشابك وأزل الغطاء. أخرج الرضّاعات والأشياء الأخرى من السلة. استخدم المسّاكة الموجودة لإخراج الأشياء الصغيرة.
- كن حذرًا! قد يخرج البخار الساخن من جهاز التعقيم وقد تظل المواد المعقمة ساخنة.
10. بعد إزالة الأشياء المعقمة، اسكب الماء المتبقي واشطف القاعدة والسلة جيدًا، ثم امسح جميع المكونات حتى تجف.

التنظيف والصيانة

- اترك المنتج يبرد قبل البدء في عملية التنظيف.
- أزل السلة وغطاء القاعدة، ثم اغسل كل جزء بإسفنجة مبللة بسائل غسالة الصحون عند درجة الحموضة المحايدة ثم اغسلها بالماء قبل تجفيفهما (بالهواء أو بقطعة قماش).
- لا تستخدم أبدًا الإسفنج المعدني أو الأشياء الحادة أو المدببة لإزالة الرواسب من على أسطح المنتج.

عيوب التشغيل

العيوب	الأسباب	الحلول
تسرب من خلال الغطاء.	1. لم يتم وضع الغطاء بشكل صحيح.	1. أوقف الميكروويف، انتظر حتى يبرد جهاز التعقيم، قم بإزالة الغطاء. أعد تجميع الغطاء مع التأكد من أن المشابك مغلقة بإحكام على القاعدة.
لا يوجد بخار.	1. لا يوجد ماء أو يوجد القليل من الماء في خزان مياه القاعدة.	1. أوقف الميكروويف، انتظر حتى يبرد جهاز التعقيم، قم بإزالة الغطاء. اسكب 200 مل من الماء في القاعدة. أعد تجميع الغطاء مع التأكد من أن المشابك مغلقة بإحكام على القاعدة.

المعلومات التقنية

النوع	BBS01
أبعاد المنتج (LxPxH)	27.7 سم x 28 سم x 16.6 سم
السعة القصوى لخزان مياه القاعدة	200 مل

الضمان

لا يشمل ضمان المنتج جميع حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع هذا المنتج مثل:

- حالات التركيب التي تخالف الأحكام القانونية والتشريعية (غياب التوصيل الأرضي أو تحريك الآلة أثناء الاستخدام مما يؤدي إلى قطع كابل التوصيل بالكهرباء، أو قطع أنبوب توريد المياه أو تصريفها أو تعرضها للظواهر الخارجية مثل البرق أو الفيضانات. وبصورة عامة، عدم تقيّد المستخدم النهائي والمُثبت أو بائع التجزئة بشروط التجميع والإعداد التي تنص عليها أدلة استخدام العلامات التجارية)
- الاستخدام الزائد عن الحدود الطبيعية في حالات الاستخدام الصناعي أو التجاري أو المهني.
- حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في تعليمات الاستخدام
- تعريض المنتج للظروف المناخية الخارجية التي تؤثر عليه (المطر، والرطوبة الزائدة، والتغيّر غير الطبيعي في الجهد الكهربائي)
- تدهور حالة المنتج نتيجة الصدمات، وحالات السقوط والإهمال، وعيوب الصيانة من قِبَل المستخدم.
- تغيير المنتج ومواصفاته التقنية على نحو غير المُصرح به.
- المشكلات الناتجة أثناء نقل المنتج
- الشروخ في المنتجات المكسوة بطبقة من المينا ناتجة عن الاختلاف في درجات طلاء المينا، أو تمدّد طلاء المينا، وعدم تعديل مستوى ثبات طلاء المينا.
- كسور القطع البلاستيكية أو الزجاجية، والأجزاء المطاطية والزخارف أو الغطاء الخارجي.
- أي تدخل مباشر من قبل المستخدم أو أي شركة ليست مُعتمدة من قبل العلامة التجارية
- استخدام قطع غيار خلافاً لقطع الغيار الأصلية الموصى بها من قبل العلامة التجارية.

وفي النهاية، يُستثنى ما يلي من الضمان.

- حالات الأعطال التي تنتج عن فك الغلاف والتي تتضمن عيوباً ظاهرة قد تكون ناتجة عن حوادث النقل أو المناولة.
- الزخارف وقطع تزيين الماكينة
- الإكسسوارات
- حالات التعطل في الإكسسوارات
- المشكلات غير المشار إليها
- حالات التدخل دون تغيير الأجزاء:
- المنتجات المستعملة أو المُعاد ضبطها
- حالات الأعطال المتكررة نتيجة التشخيص الخاطئ.



يُعد هذا الضمان مُلغى في حالة إزالة اللوحة المكتوب عليها اسم المنتج أو إزالة الرقم المسلسل.

iwababy
