



STÉRILISATEUR DE BIBERONS À VAPEUR معقم رضاعات بالبخر



BBS02

Manuel d'utilisation
الدليل الإرشادي لتعليمات التشغيل

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	3
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	7
CONFORMITE NORMATIVE.....	8
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	9
AVANT LA PREMIERE UTILISATION	9
UTILISER L'APPAREIL.....	10
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	12
A. Nettoyage de l'appareil et des accessoires	13
B. Procédure de détartrage	13
ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	14
INFORMATION TECHNIQUE	14
GARANTIE	14

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lire impérativement ce mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Dans le cas où vous cédez ce produit à un tiers n'oubliez pas de fournir ce mode d'emploi avec le produit.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.
- Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévu, par exemple une utilisation commerciale, est interdite. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégraderait la marque de toute responsabilité et entraînerait la perte de la garantie.
- Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d'abord qu'il n'a pas été abîmé. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents, s'il fuit ou présente des anomalies de fonctionnement. En cas de doute, n'utilisez pas votre appareil, et consultez le centre de service agréé ou un technicien qualifié pour le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage électrique ou mécanique.
- Enlevez bien tous les éléments de l'emballage, et ne laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être dangereux pour eux.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces

- entraîne l'annulation de la garantie. L'appareil doit être utilisé uniquement avec la base et les accessoires fournies.
- L'appareil doit être utilisé et reposé sur une surface plane et stable. Laissez un espace suffisant de 10cm autour de l'appareil, et une distance de 15cm au-dessus de l'appareil. Ne posez pas votre appareil et son cordon d'alimentation sur ou à proximité d'une source de chaleur et similaire telle que plaque chauffante, four, appareil de chauffage, etc.
 - L'appareil ne doit pas être placée à l'intérieur d'un meuble lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
 - Branchez votre appareil sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
 - L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle séparé.
 - Avertissement : risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil !
 - Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants.
 - Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
 - Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation du produit en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
 - L'appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil électrique et sa prise de courant dans l'eau ou autre

liquide. Ne jamais faire couler d'eau sur les boutons de commandes de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes compétentes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est relié à l'alimentation.

- Respectez les capacités maximales de remplissage indiquées.

- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le socle fourni.

- Mise en garde : éviter tout débordement sur le connecteur.

- Ne stérilisez pas d'objets de très petite taille ; ils risqueraient de tomber dans les orifices situés au fond du panier.

- Ne placez jamais les objets directement sur l'élément chauffant lorsque l'appareil est allumé.

- Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du plan de travail sur lequel l'appareil est posé.

- Videz toujours l'eau restante après utilisation et après que l'appareil a refroidi.

- Le socle, les paniers et le couvercle deviennent très chauds pendant la stérilisation; patientez un moment après la stérilisation avant de les toucher. Utilisez toujours la poignée pour soulever le couvercle.



Attention surface chaude ! Les surfaces sont de nature à chauffer pendant l'utilisation. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.

Mise en garde: danger de brûlures par liquide chaud. L'appareil produit de l'eau chaude et de la vapeur chaude peut se former. Soyez prudent lors de l'ouverture du couvercle : risque de brûlure en raison d'un brusque dégagement de vapeur d'eau chaude.



Ne posez pas votre main et restez éloigné de l'orifice de sortie d'air du couvercle pour éviter tout risque de brûlures.

- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il contient de l'eau chaude.
- En ce qui concerne les instructions d'utilisation de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice « Utiliser l'appareil ».
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice « Nettoyage et entretien ».
- Respectez toujours les instructions de détartrage au risque d'endommager l'appareil de manière irréparable.
- Débranchez et laissez refroidir l'appareil complètement :
 - après chaque utilisation,
 - en cas de dysfonctionnement,
 - avant de nettoyer l'appareil.
- Il est conseillé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle.
- Ne branchez pas le produit et n'appuyez pas sur les boutons du panneau de commande si vos mains sont mouillées.

- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation ou l'appareil de la prise. Débranchez en tirant par la fiche.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'un robinet, d'un évier, d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - si l'appareil ou son câble d'alimentation est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
- Présentez l'appareil à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



La directive européenne sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.


Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de collecte agréé afin qu'il puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.

CONFORMITE NORMATIVE

L'appareil répond aux principales exigences des Directives Européennes : 2014/35/UE (Basse Tension), 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques).

Cette notice est aussi présente sur le site : www.iwaco.ma

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

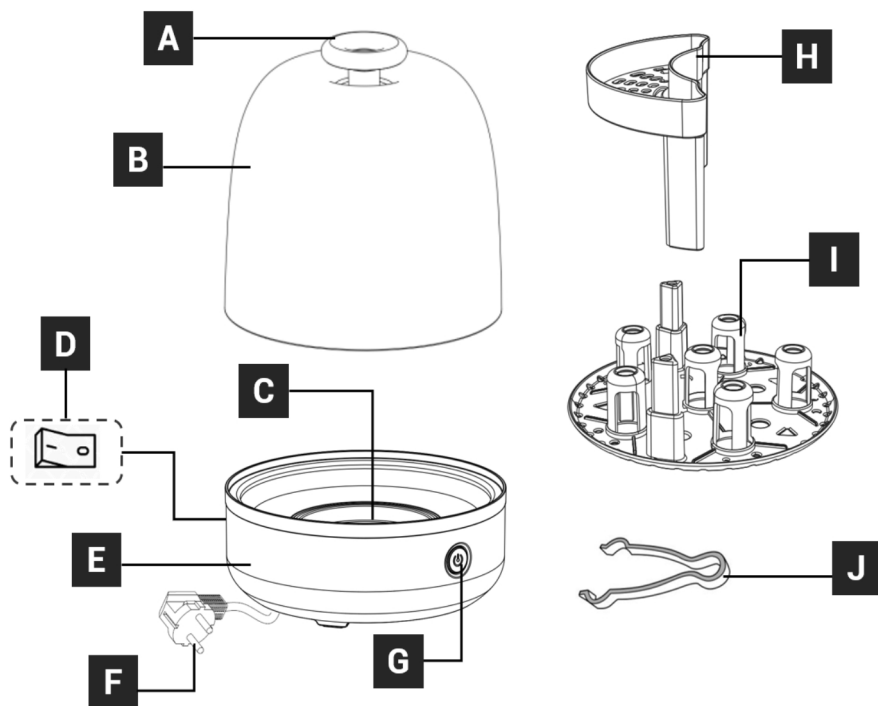

A. Poignée du couvercle
B. Couvercle cloche
C. Élément chauffant avec réservoir d'eau, capacité max. 75ml
D. Interrupteur « Marche / Arrêt » située à l'arrière du socle
E. Socle de l'appareil

F. Cordon d'alimentation
G. Bouton « Marche / Arrêt » fonction chauffe
H. Panier haut
I. Plateau panier
J. Pince

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que l'appareil est en bon état.
2. Retirez les éventuel(le)s étiquettes et adhésifs de l'appareil.
3. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
4. Lavez les accessoires à l'eau chaude savonneuse. Et séchez-les complètement.
5. Placez l'appareil sur une surface stable, horizontale et plane. Evitez les surfaces non thermorésistantes.

UTILISER L'APPAREIL

Avant de placer les objets à stériliser dans le stérilisateur, nettoyez-les soigneusement au lave-vaisselle ou à la main avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.

Utilisez uniquement de l'eau distillée ou purifiée pour remplir le socle pour éviter tout problèmes de tartres. Ne jamais utiliser d'eau du robinet ou de l'eau minérale.



Attention surface chaude ! La température des surfaces est élevée pendant le fonctionnement de l'appareil, ce qui peut provoquer des brûlures. ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil.

Ne jamais enlever le couvercle lors du fonctionnement de l'appareil.


S'assurer que les différents blocs de l'appareil soient bien montés.

Soyez prudent lors de l'ouverture du couvercle : risque de brûlure en raison d'un brusque dégagement de vapeur d'eau chaude.

Ne posez pas votre main et restez éloigné de l'orifice de sortie d'air du couvercle pour éviter tout risque de brûler.


Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

1. Remplissage du réservoir d'eau

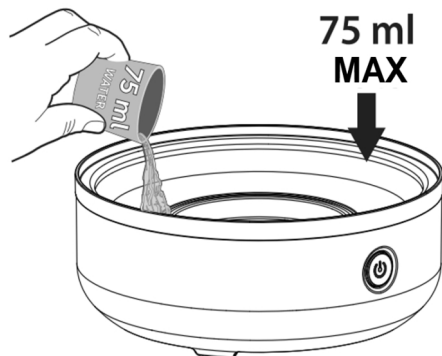


A l'aide d'un gobelet doseur (non fourni), remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable. Ne dépassez pas 75 ml d'eau max en en remplissage.

2. Assembler le panier haut et plateau vapeur

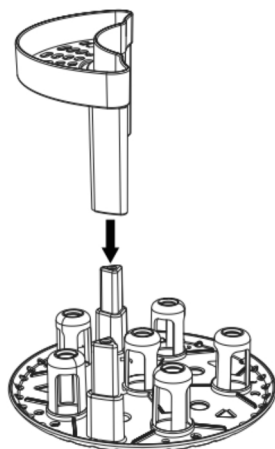


Insérez les tubes du panier haut sur les deux tubes triangulaires du plateau vapeur.

3. Allumer l'appareil

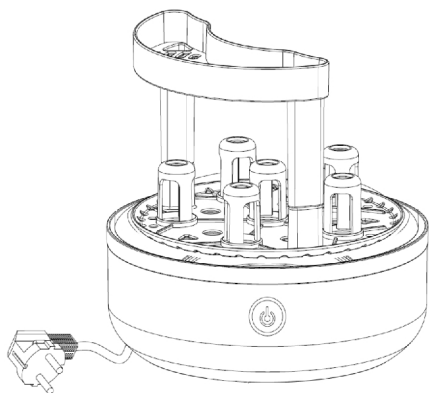


Placer l'ensemble paniers assemblés sur l'appareil.

4. Placez les objets à stériliser

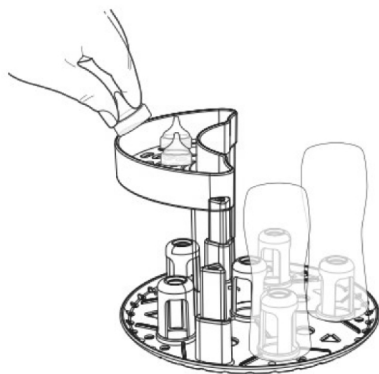


Placez les biberons sur les picots du plateau vapeur et les tétines sur le panier haut.

5. Fermeture de l'appareil

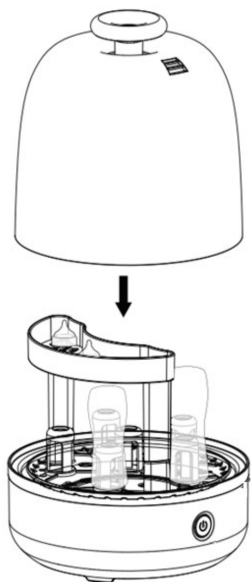


Placez le couvercle sur l'appareil.

6. Brancher l'appareil

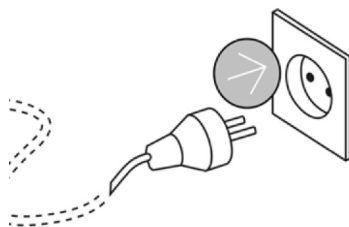


Déroulez le cordon d'alimentation de l'appareil et branchez la prise à une fiche murale.

7. Mise sous tension de l'appareil

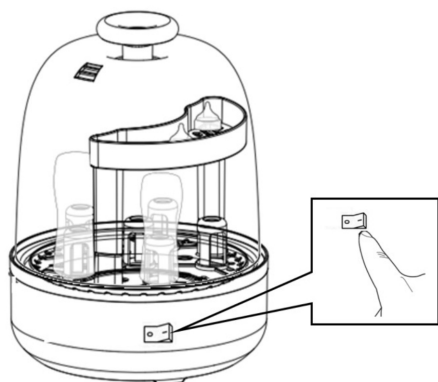

Appuyez sur l'interrupteur « Marche/Arrêt » située à l'arrière de l'appareil pour mettre l'appareil sous tension électrique.

8. Démarrage de la stérilisation

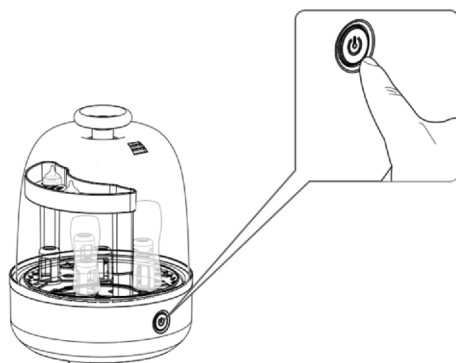

Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » située à l'avant de l'appareil pour démarrer la procédure de stérilisation.

Le bouton s'illumine pour vous indiquer que la stérilisation a commencé.

Note : la durée de la procédure est d'environ 11 minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Assurez-vous de toujours débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage.

L'appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil électrique et sa prise de courant dans l'eau ou autre liquide. N'utilisez pas de produits tranchants, toxiques et agressifs tel que alcools à brûler, décapants industriels, solvants pour nettoyer votre appareil car ces derniers risquent de l'endommager.

Mise en garde: éviter tout débordement sur le connecteur électrique.

A. Nettoyage de l'appareil et des accessoires

Avant de procéder au nettoyage de votre appareil , vérifiez que toutes les commandes de votre appareil sont en arrêt. Puis débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Toujours laissez l'appareil refroidir au minimum une heure avant de démarrer l'opération de nettoyage.

Retirez les paniers et le couvercle de l'appareil, puis les lavez avec une éponge imbibée de liquide lave-vaisselle à pH neutre et les rincez à l'eau avant de les sécher (air libre ou avec un chiffon).

Nettoyez la surface intérieure et extérieure avec un chiffon doux ou une éponge imbibée avec un produit à Ph neutre. N'utilisez jamais d'éponges métalliques, d'objets tranchants ou pointus pour retirer les dépôts de l'appareil. Ne passez jamais l'appareil sous l'eau du robinet.

B. Procédure de détartrage

Il est normal que les dépôts de calcaire se forment dans le réservoir d'eau de l'appareil. Les particules de calcaire dans l'eau se déposent sous forme de résidus dans la machine et peuvent causer des dysfonctionnements ou des dommages. Pour éviter cela, veillez à bien détartrer l'appareil tous les mois.

Pour procéder au détartrage de votre appareil, veillez à suivre les instructions comme suit :

- Mélangez 50 ml d'eau avec 25 ml de vinaigre blanc (5 % d'acide acétique).
- Versez cette solution dans le réservoir d'eau.
- Laissez la solution agir dans le réservoir d'eau jusqu'à ce que l'accumulation de calcaire ait disparu.
- Videz la solution du réservoir d'eau.
- Rincez le réservoir d'eau en y versant 75 ml d'eau potable.

- Videz le réservoir d'eau puis essuyez le réservoir et le socle avec un chiffon.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Anomalies	Causes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas après branchement.	1. Mauvais montage des accessoires. 2. Le couvercle est mal mis. 3. L'appareil n'est pas branché. 4. L'appareil n'est pas mis sous tension.	1. Démonter et remonter les accessoires. 2. Débranchez l'appareil et remettez le couvercle. 3. Branchez l'appareil. 4. Appuyez sur l'interrupteur « Marche/Arrêt » situé à l'arrière du socle.
Fuites d'eau par le couvercle.	1. Trop d'eau. 2. Le couvercle est mal mis.	1. Enlevez l'excédent d'eau. 2. Débranchez l'appareil et remettez le couvercle.
L'appareil s'arrête de fonctionner en cours d'utilisation.	1. L'arrêt soudain peut être lié à une surchauffe du moteur.	1. Appuyez sur le bouton arrêt, débranchez l'appareil et laissez reposer pendant 30 minutes.
Pas de vapeur.	1. Le réservoir d'eau est vide.	1. Eteignez l'appareil, et versez 75 ml d'eau dans le réservoir.

INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	BBS02
Alimentation	220-240 V~ 50/60Hz
Puissance	500 W
Capacité max du réservoir d'eau	75 ml

GARANTIE

La garantie du produit ne couvre pas toutes utilisations non-conformes au produit telle que :

- une installation non-conforme aux dispositions légales et réglementaires (l'absence de raccordement à une prise de terre, le déplacement d'produit entraînant une coupure du cordon d'alimentation ou du tuyau d'alimentation et d'évacuation des eaux ou encore

consécutifs à des phénomènes externes tels que foudre, inondation, et plus généralement le non-respect par l'utilisateur final, l'installateur ou le revendeur des conditions de montage et de mise en service figurant dans les manuels d'utilisation des produits de la marque) ;

- un usage anormal en cas d'utilisation commerciale, professionnelle et industrielle ;
- un usage ne respectant pas les conditions prescrites dans la notice d'emploi ;
- un usage exposant le produit à des conditions extérieures affectant le produit (pluies, humidité excessive, variation anormale de la tension électrique) ;
- la détérioration du produit due à des chocs, chutes, négligences, défauts d'entretien de l'utilisateur ;
- la transformation du produit et de ses spécifications techniques non autorisés ;
- un problème de transport du produit ;
- les craquelures sur les produits émaillés qui sont la conséquence de différences de dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne modifient pas l'adhérence de l'émail ;
- le bris des accessoires en verre, en matière plastique, les pièces en caoutchouc, les pièces esthétiques et d'usure ;
- une intervention effectuée directement par un usager ou une entreprise non agréée par la marque ;
- une utilisation de pièces détachées autres que des pièces détachées d'origine référencées par la marque ;

Enfin, sont également exclues de la garantie :

- la panne au déballage qui ne concerne que les défauts d'aspects pouvant provenir d'un incident de transport ou de manutention ;
- les pièces d'esthétiques ;
- les consommables ;
- les pannes afférentes aux accessoires ;
- les pannes non constatées ;
- les interventions sans changement de pièce ;
- les produits dits « de second choix » ou « reconditionnés » ;
- les pannes répétitives du fait d'un mauvais diagnostic.



La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

جدول المحتويات

17	تحذير السلامة
19	البيئة وإعادة التدوير
20	الامتثال
21	وصف الجهاز
21	قبل استخدام الآلة للمرة الأولى
22	استخدام الجهاز
24	التنظيف والصيانة
25	أ. تنظيف الجهاز والملحقات
25	ب. القيام بإزالة الترسبات
25	عيوب التشغيل
26	المعلومات التقنية
26	الضمان

تحذير السلامة

- يجب قراءة هذا الدليل والاحتفاظ به لتتمكن من الرجوع إليه فيما بعد. في حالة إعطاء هذا الجهاز لشخص آخر، لا تنس أن ترفق دليل المستخدم هذا بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأعمال المنزلية والأعمال المشابهة مثل:
 - مناطق الطبخ المخصصة للاستخدام الشخصي في المحال، والمكاتب، والأماكن المهنية الأخرى؛
 - المزارع؛
 - استخدام عملاء الفنادق والموتيلات والبيئات الأخرى ذات الطابع السكني؛
 - الأماكن التي بها غرف استضافة
- يُحظر أي استخدام أو أي عمل بخلاف الاستخدام المقصود من هذا الجهاز، على سبيل المثال الاستخدام التجاري. أي استخدام لا يتوافق مع إرشادات الاستخدام يعني العلامة التجارية من أي مسؤولية ويؤدي إلى الخروج من الضمان.
- بعد فتح علبة جهازك، تأكد أولاً من عدم تلفه. لا يجب استخدام الجهاز إذا سقط على الأرض، أو إذا كان به أي ضرر واضح، أو إذا كان هناك تسريب أو إذا كان به أعطال. إذا كنت في حالة شك، فلا تستخدم جهازك، واستشر مركز الخدمة المعتمد أو فنياً مؤهلاً لفحصه أو لإصلاحه، أو للقيام بإصلاحه كهربائياً أو ميكانيكياً.
- قم بإزالة جميع العناصر من العبوة، ولا تترك أشياء مثل الأكياس البلاستيكية أو البوليسترين أو الأربطة المرنة في متناول الأطفال. قد تكون هذه العناصر خطرة عليهم.
- لا تستخدم أبداً ملحقات أو أجزاء من الشركات المصنّعة الأخرى. سيؤدي استخدام هذا النوع من الملحقات أو الأجزاء إلى إلغاء الضمان. يجب استخدام الجهاز فقط مع القاعدة والملحقات المرفقة.
- يجب استخدام الجهاز ووضعه على سطح مستو وثابت. اترك مساحة كافية 10 سم حول الجهاز، ومسافة 15 سم فوق الجهاز. لا تضع جهازك وسلك الطاقة الخاص به على أو بالقرب من مصدر حراري وما شابه مثل موقد أو فرن أو سخان وما إلى ذلك.
- لا يجب وضع الجهاز داخل قطعة أثاث أثناء استخدامه.
- قبل توصيل جهازك، تأكد من أن الجهد الكهربائي في منزلك يتوافق مع الجهد الموضح على لوحة تصنيف الجهاز.
- قم بتوصيل جهازك بمقبس حائط مزود بمقبس أرضي، ومثبت بشكل صحيح ومتصل بمصدر الكهرباء وفقاً للمعايير المعمول بها.
- الجهاز غير مخصص للاستخدام مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم منفصل.
- تحذير: خطر الإصابة في حالة الاستخدام غير السليم للجهاز!
- يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الجهاز.

- احفظ الجهاز وكابله بعيدًا عن متناول الأطفال.
- يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.
- يجب ألا يُستخدم هذا الجهاز بواسطة الأطفال.
- يمكن أن يُستخدم هذا الجهاز من قبل أشخاص ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو خبرتهم أو معرفتهم غير كافية، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو أن يكونوا قد تلقوا تعليمات بشأن استخدام الجهاز بأمان وفهم المخاطر المحتملة جيدًا.
- يجب أن لا يُعمر الجهاز بالماء. لا تغمر سلكه الكهربائي ومخرجه في الماء أو أي سائل آخر. لا تقم أبدًا بتشغيل المياه على أزرار التحكم في الجهاز.
- في حالة تلف كابل الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو من قبل أشخاص مختصين من ذوي المؤهلات المماثلة لتجنب أي خطر.
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة.
- احترم السعات القصوى الموضحة.
- قم دائمًا بفصل الجهاز من مصدر الطاقة إذا تُرك دون مراقبة وكذلك قبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف.
- يجب استخدام الجهاز فقط مع الحامل المصاحب.
- تحذير: تجنب أي فائض على الموصل.
- لا تعقم الأشياء الصغيرة جدًا، فقد تسقط في الفتحات الموجودة أسفل السلة.
- لا تضع أبدًا الأشياء مباشرة على عنصر التسخين عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
- لا تدع السلك معلقًا على حافة الطاولة أو سطح العمل الذي وضع الجهاز عليه.
- أفرغ دائمًا المياه المتبقية بعد الاستخدام وبعد أن يبرد الجهاز.
- تصبح القاعدة والغطاء والسلات ساخنة جدًا أثناء التعقيم؛ لذا عليك الانتظار قليلًا بعد التعقيم وقبل لمسها. استخدم المقبض دائمًا لرفع الغطاء.
- تحذير! سطح سخان! من الطبيعي أن تسخن الأسطح أثناء الاستخدام. قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها عالية عند تشغيل الجهاز. يحتوي سطح عنصر التسخين على حرارة متبقية بعد الاستخدام. يوصى بإبعاد الأطفال الصغار.
- تحذير: خطر الحروق من السائل الساخن. ينتج الجهاز ماءً ساخنًا وقد يتشكل بخارًا ساخنًا. كن حذرًا عند فتح الغطاء: خطر الحروق بسبب الخروج المفاجئ لبخار الماء الساخن.
- لا تضع يدك على مخرج الهواء في الغطاء وابق بعيدًا عنه لتجنب خطر الحرق.
- لا تحرك الجهاز عند احتوائه على مياه ساخنة.
- فيما يتعلق بإرشادات استخدام الجهاز، يمكن مراجعة الفقرة التالية من دليل "استخدام الجهاز".



- فيما يتعلق بالمعلومات التفصيلية حول كيفية تنظيف الأسطح الملامسة للطعام، يمكن مراجعة الفقرة التالية من دليل "التنظيف والصيانة".
- اتبع دائماً تعليمات إزالة الترسبات لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز بشكل لا يمكن إصلاحه.
- افصل الجهاز واتركه يبرد تماماً:
 - بعد كل استخدام،
 - وفي حالة حدوث عطل،
 - وقبل تنظيف الجهاز.
- يُنصح بفحص كابل الطاقة بانتظام للكشف عن أي علامات تدل على التلف.
- لا تقم بتوصيل المنتج أو بالضغط على أزرار لوحة التحكم إذا كانت يديك مبللتين.
- لا تفصل أبداً الجهاز عن طريق سحب كابل الطاقة أو الجهاز من المقبس. افصله عن طريق سحب القابس.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من صنبور أو حوض أو حوض استحمام أو دش أو حمام سباحة.
- لا تستخدم الجهاز:
 - في حالة تلف قابس الطاقة أو الكابل،
 - في حالة حدوث عطل،
 - إذا تعرض الجهاز للتلف بأي شكل من الأشكال،
 - إذا سقط الجهاز أو كابل الطاقة في الماء،
 - إذا أسقطه على الأرض.
- اصطحب الجهاز إلى مركز الخدمة ليتم فحصه وإصلاحه. لا يمكن للمستخدم إجراء أي إصلاحات.

البيئة وإعادة التدوير

- تتطلب توجيهات الأمم المتحدة المتعلقة بشأن التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية (WEEE) عدم التخلص من الغطاء القديم للمعدة الإلكترونية في مكب النفايات غير المُصنفة التابع للبلدية. ينبغي تجميع الماكينات القديمة بشكل منفصل من أجل ضبط عملية استعادة المواد المُستخدمة في تصنيع الآلة وإعادة تصنيعها وتقليل تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة.



تشير علامة (X) الموجودة على صورة سلة النفايات المُتحركة والمُلصقة على المنتج إلى أنه عند التخلص من المنتج ينبغي التخلص منه في مكان منفصل. يتعين على المستهلكين التواصل مع السلطات المحلية أو بائع التجزئة للحصول على المزيد من المعلومات بشأن الطريقة الصحيحة والسليمة للتخلص من الماكينات القديمة.


الامتثال

تتوافق هذه الآلة مع اشتراطات توجيهات الاتحاد الأوروبي: UE/35/2014 (منخفضة الجهد) UE/30/2014 (التوافق الكهرومغناطيسي) UE/65/2011 (الحد من استخدام مواد معينة في المعدات الإلكترونية).

كما يمكنك الحصول على نسخة من الدليل الإرشادي لتعليمات التشغيل من على الموقع

الإلكتروني: www.iwaco.ma

وصف الجهاز

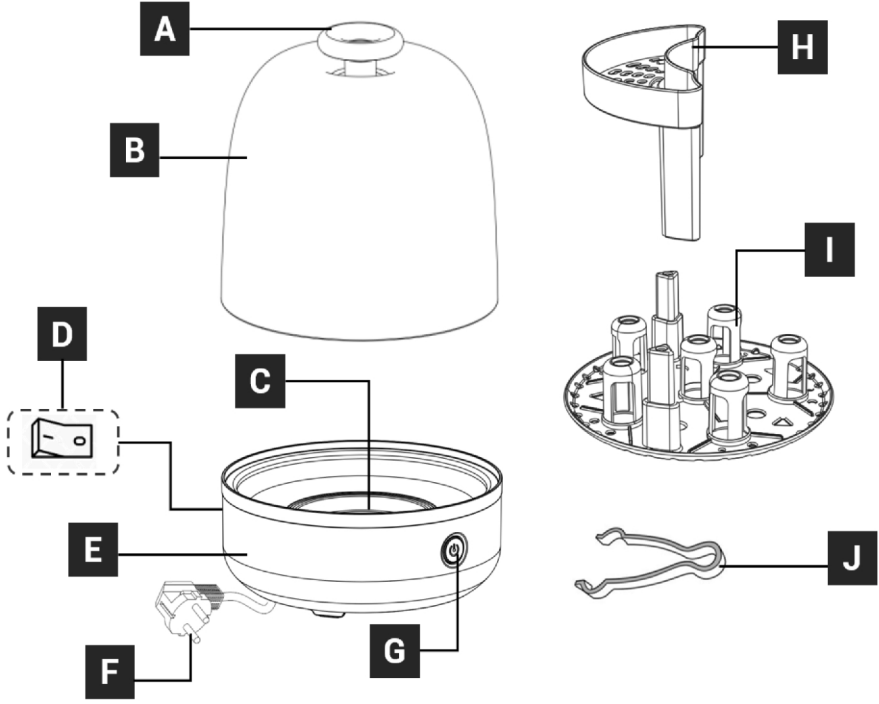

- A. مقبض الغطاء
 B. جرس الغطاء
 C. عنصر تسخين مع خزان مياه، بحد أقصى 75 مل
 D. مفتاح "تشغيل / إيقاف" الموجود على الجزء الخلفي من القاعدة
 E. قاعدة الجهاز
 F. سلك التغذية
 G. زر "تشغيل / إيقاف" وضع التدفئة
 H. سلة علوية
 I. صينية السلة
 J. مسأكة

قبل استخدام الآلة للمرة الأولى.

1. أزل جميع مواد التغليف وتحقق من أن الجهاز في حالة جيدة.
2. أزل المصقات والمواد اللاصقة من الجهاز.
3. نظف الجهاز من الداخل والخارج بقطعة قماش مبللة.
4. اغسل الملحقات بالماء الساخن والصابون. وجففها جيدًا.
5. ضع الجهاز على سطح ثابت وأقفي ومستوي. تجنب الأسطح غير المقاومة للحرارة.


استخدام الجهاز

قبل وضع الأشياء التي سيتم تعقيمها في جهاز التعقيم، نظفها جيدًا في غسالة الصحون أو باليد بالماء الدافئ وقليل من سائل الغسيل.
استخدم الماء المقطر أو المنقى فقط لملء القاعدة لتجنب مشاكل الترسبات الكلسية. لا تستخدم ماء الصنبور أو المياه المعدنية.

تحذير! سطح ساخن! درجة حرارة الأسطح عالية أثناء تشغيل الجهاز، وقد تسبب حروقًا، فلا تلمس الأسطح الساخنة للجهاز.
لا تقم أبدًا بإزالة الغطاء أثناء تشغيل الجهاز.
تأكد من تركيب الأجزاء المختلفة للجهاز بشكل صحيح.
كن حذرًا عند فتح الغطاء: خطر الحروق بسبب الخروج المفاجئ لبخار الماء الساخن.
لا تضع يدك على مخرج الهواء في الغطاء وابق بعيدًا عنه لتجنب خطر الحرق.
افصل الجهاز دائمًا واتركه يبرد قبل تنظيفه.




2. جَمْع السلة العلوية وصينية البخار

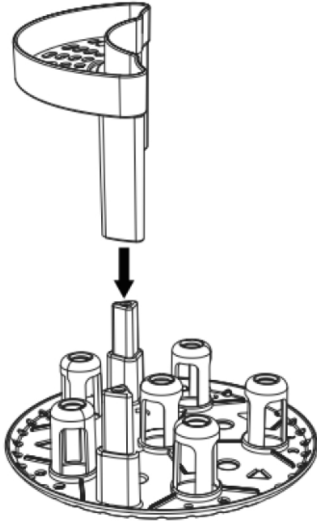


أدخل أنابيب السلة العلوية في أنبوبين مثلثيين في صينية البخار.

1. ملء خزان المياه

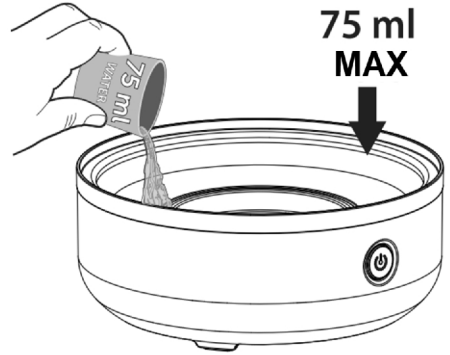

باستخدام كوب قياس (غير مرفق)، املا خزان المياه بمياه الشرب. لا تتجاوز 75 مل من الماء كحد أقصى عند الملء.

3. شغل الجهاز

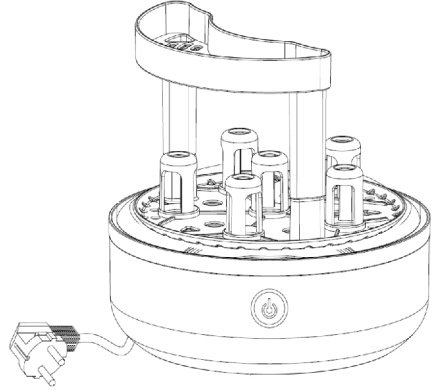


ضع مجموعة السلة المجهزة على الجهاز.

4. ضع الأشياء المراد تعقيمها




ضع الرضعات على الأجزاء البارزة من صينية البخار والحلمات على السلة العلوية.

5. إغلاق الجهاز

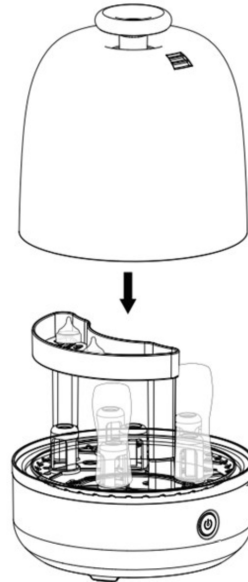


ضع الغطاء على الجهاز.


6. صل الجهاز

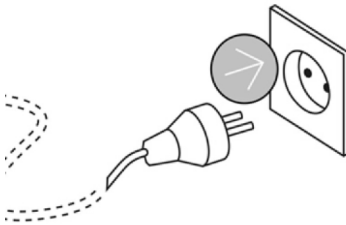

قم بفك سلك طاقة الجهاز وقم بتوصيل القابس بمأخذ الحائط.

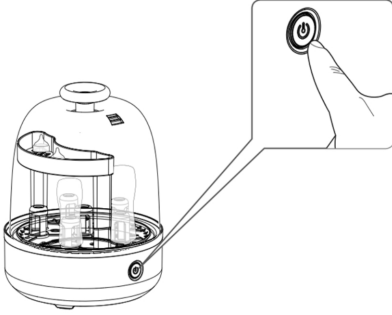

اضغط على مفتاح "تشغيل / إيقاف" الموجود على الجزء الأمامي للجهاز لبدء عملية التعقيم. ينضي الزر للإشارة إلى بدء التعقيم. ملاحظة: مدة العملية حوالي 11 دقيقة.

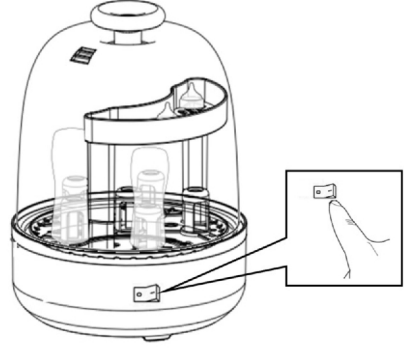

اضغط على مفتاح "تشغيل / إيقاف" الموجود على الجزء الخلفي للجهاز لتشغيله.

في نهاية عملية التعقيم، يتوقف الجهاز تلقائيًا وينطفئ ضوء المؤشر الموجود على زر "تشغيل / إيقاف".

اضغط على مفتاح "تشغيل / إيقاف" الموجود على الجزء الخلفي من القاعدة لإيقاف تشغيل الجهاز. اغسل يديك جيدًا قبل لمس الأشياء المعقمة.

انتظر حتى يبرد الجهاز قبل إزالة الغطاء. كن حذرًا: قد يخرج بخارًا من جهاز التعقيم.

أخرج الرضاعات وغيرها من الأشياء من السلة والصينية. استخدم المسأكة الموجودة لإخراج الأشياء الصغيرة. كن حذرًا: يمكن أن تكون العناصر المعقمة ساخنة.

افصل الجهاز وانتظر حتى يبرد تمامًا قبل بدء عملية التنظيف.

أفرغ المياه المتبقية في الخزان وجففه.

ملحوظة: تبقى الأشياء المعقمة معقمة في الجهاز لمدة 3 ساعات إذا لم يتم فتح الغطاء.

التنظيف والصيانة

تأكد دائمًا من فصل الجهاز قبل عملية التنظيف.

يجب أن لا يُغمر الجهاز بالماء. لا تغمر سلكه الكهربائي ومخرجه في الماء أو أي سائل آخر. لا تستخدم منتجات حادة أو سامة أو عدوانية مثل المشروبات الكحولية القابلة للاشتعال أو الجلايات الصناعية أو المذيبات لتنظيف جهازك لأنها قد تتلفه.

ت تحذير: تجنب أي فائض على الموصل.



أ. تنظيف الجهاز والملحقات

قبل البدء في تنظيف جهازك، تحقق من أن جميع عناصر التحكم في جهازك متوقفة. ثم افصل كابل الطاقة من مقبس الكهرباء. اترك دائماً الجهاز ليبرد لمدة ساعة على الأقل قبل بدء عملية التنظيف. أزل السلات وغطاء الجهاز، واغسلهم بإسفنجة مبللة بسائل غسالة الصحون عند درجة الحموضة المحايدة ثم اغسلهما بالماء قبل تجفيفهما (بالهواء أو بقطعة قماش). نظف السطح الداخلي والخارجي بقطعة قماش ناعمة أو بإسفنجة مبللة بمنتج عند درجة الحموضة المحايدة. لا تستخدم أبداً الإسفنج المعدني أو الأشياء الحادة أو المدببة لإزالة الرواسب من الجهاز. لا تضع الجهاز أبداً تحت ماء الصنبور.

ب. القيام بإزالة الترسبات

من الطبيعي أن تتشكل رواسب الجير في خزان المياه بالجهاز. يترسب جزيئات الحجر الجيري في المياه كمخلفات في الماكينة ويمكن أن تسبب أعطالاً أو تلفاً. لتجنب ذلك، تأكد من إزالة ترسبات الجهاز تماماً كل شهر.

- للقيام بإزالة ترسبات جهازك، تأكد من اتباع التعليمات على النحو التالي:
- اخلط 50 مل من المياه مع 25 مل من الخل الأبيض (5٪ حمض أسيتيك).
 - اسكب هذا المحلول في خزان المياه.
 - اترك المحلول يعمل في خزان المياه حتى يختفي تراكم الجير.
 - أفرغ المحلول من خزان المياه.
 - اشطف خزان المياه بصب 75 مل من مياه الشرب فيه.
 - أفرغ خزان المياه وامسح الخزان والقاعدة بقطعة قماش.

عيوب التشغيل

العيوب	الأسباب	الحلول
الجهاز لا يعمل بعد توصيله بمصدر الطاقة.	1. تركيب الملحقات بشكل غير صحيح. 2. لم يتم وضع الغطاء بشكل صحيح. 3. الجهاز غير متصل. 4. لم يتم تشغيل الجهاز.	1. فك الملحقات وأعد تركيبها. 2. افصل الجهاز وأعد وضع الغطاء. 3. وصل الجهاز. 4. اضغط على مفتاح "تشغيل / إيقاف" الموجود على الجزء الخلفي من القاعدة.
تسرب المياه من خلال الغطاء.	1. الكثير من المياه. 2. لم يتم وضع الغطاء بشكل صحيح.	1. تخلص من المياه الزائدة. 2. افصل الجهاز وأعد وضع الغطاء.
توقفت الجهاز عن العمل أثناء الاستخدام.	1. قد يكون التوقف المفاجئ متعلقاً بارتفاع درجة حرارة المحرك.	1. اضغط على زر الإيقاف، وافصل الجهاز واتركه يستريح لمدة 30 دقيقة.
لا يوجد بخار.	1. خزان المياه فارغ.	1. اطفئ الجهاز، واسكب 75 مل من المياه في الخزان.

المعلومات التقنية

النوع	BBS02
التغذية الكهربائية	220 – 240 فولت ~ 60/50 هرتز
القوة	500 واط
سعة خزان المياه حد أقصى	75 مل

الضمان

- لا يشمل ضمان المنتج جميع حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع هذا المنتج مثل:
- حالات التركيب التي تخالف الأحكام القانونية والتشريعية (غياب التوصيل الأرضي أو تحريك الآلة أثناء الاستخدام مما يؤدي إلى قطع كابل التوصيل بالكهرباء، أو قطع أنبوب توريد المياه أو تصريفها أو تعرضها للظواهر الخارجية مثل البرق أو الفيضانات. وبصورة عامة، عدم تعيّد المستخدم النهائي والمثبت أو بائع التجزئة بشروط التجميع والإعداد التي تنص عليها أدلة استخدام العلامات التجارية)
 - الاستخدام الزائد عن الحدود الطبيعية في حالات الاستخدام الصناعي أو التجاري أو المهني.
 - حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في تعليمات الاستخدام
 - تعريض المنتج للظروف المناخية الخارجية التي تؤثر عليه (المطر، والرطوبة الزائدة، والتغير غير الطبيعي في الجهد الكهربائي)
 - تدهور حالة المنتج نتيجة الصدمات، وحالات السقوط والإهمال، وعيوب الصيانة من قِبَل المستخدم.
 - تغيير المنتج ومواصفاته التقنية على نحو غير المصرح به.
 - المشكلات الناتجة أثناء نقل المنتج
 - الشروخ في المنتجات المكسوة بطبقة من المينا ناتجة عن الاختلاف في درجات طلاء المينا، أو تمدّد طلاء المينا، وعدم تعديل مستوى ثبات طلاء المينا.
 - كسور القطع البلاستيكية أو الزجاجية، والأجزاء المطاطية والزخارف أو الغطاء الخارجي.
 - أي تدخل مباشر من قبل المستخدم أو أي شركة ليست مُعتمدة من قبل العلامة التجارية
 - استخدام قطع غيار خلافاً لقطع الغيار الأصلية الموصى بها من قبل العلامة التجارية.

وفي النهاية، يُستثنى ما يلي من الضمان.

- حالات الأعطال التي تنتج عن فك الغلاف والتي تتضمن عيوباً ظاهرة قد تكون ناتجة عن حوادث النقل أو المناولة.
- الزخارف وقطع تزيين الماكينة
- الإكسسوارات
- حالات التعطل في الإكسسوارات
- المشكلات غير المشار إليها
- حالات التدخل دون تغيير الأجزاء:

- المنتجات المستعملة أو المُعاد ضبطها
- حالات الأعطال المتكررة نتيجة التشخيص الخاطئ.



يُعد هذا الضمان مُلغًى في حالة إزالة اللوحة المكتوب عليها اسم المنتج أو إزالة الرقم المسلسل.

iwababy
